


Amsys SNP, Tracking

Amsys SNP Tracking hjälper Er att se vad era resurser. Det går antingen att installera på en fordonsdator för mobil ledningsplats eller så installerar man systemet stationärt och använder en stor plattskärm inne på ledningscentralen

Koordinaterna till skadeplats presenteras på karta, alla Era resurser position och status visas på en lättöverskådlig skärmbild.. Det finns möjlighet via systemet att skicka status och SDS till era enheter.

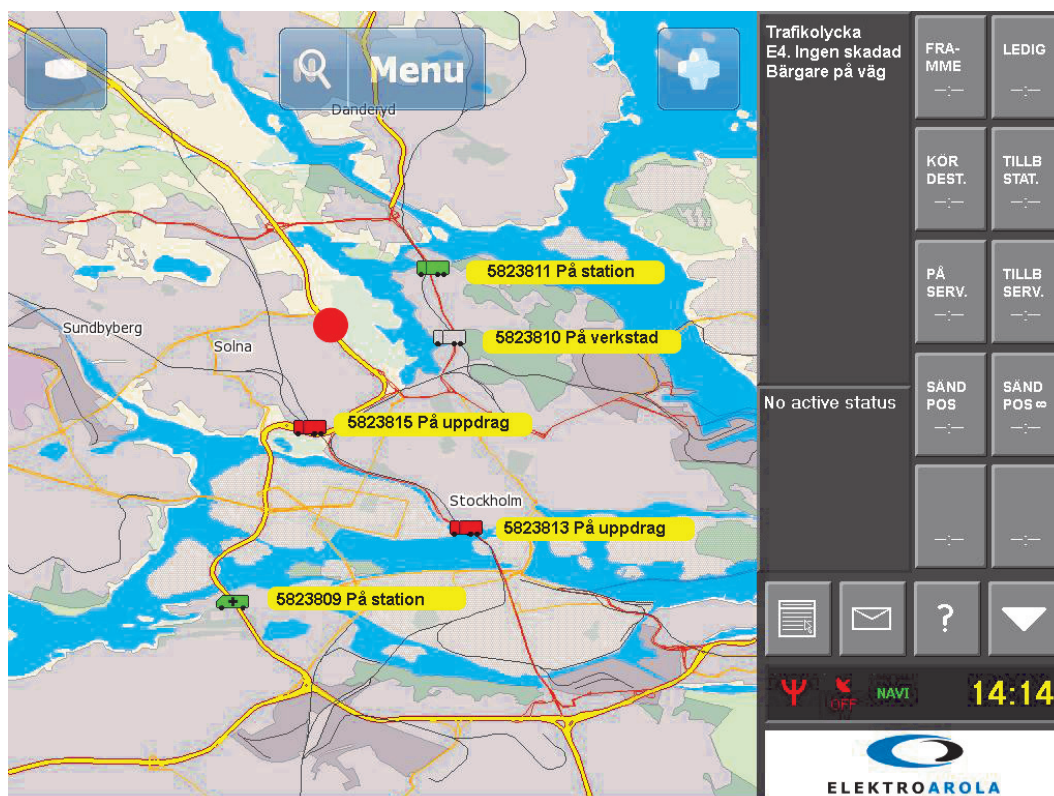

Tekniska data:

- Amsys SNP tracking tar emot koordinater via Rakelnätet och valfri validerad Rakelterminal
- Amsys SNP Tracking installerar vi på Er fordonsdator eller stationär dator/server
- Svensk karta ingår med 3 års fria uppdateringar
- Inkommande meddelanden presenteras på skärm.
- Kopia på utgående meddelande visas på skärm
- Ställbart positioneringsintervall om man använder utrustningen mobilt
- Egna POI (Point of Interests) kan skapas, ex sjösättningsplatser, branddammar mm.

Amity Systems AB
Västra Drottninggatan 33
692 33 KUMLA
www.amity-systems.se
sales@amity-systems.se
Tel. 08-559 249 60
Fax. 08-551 157 60